




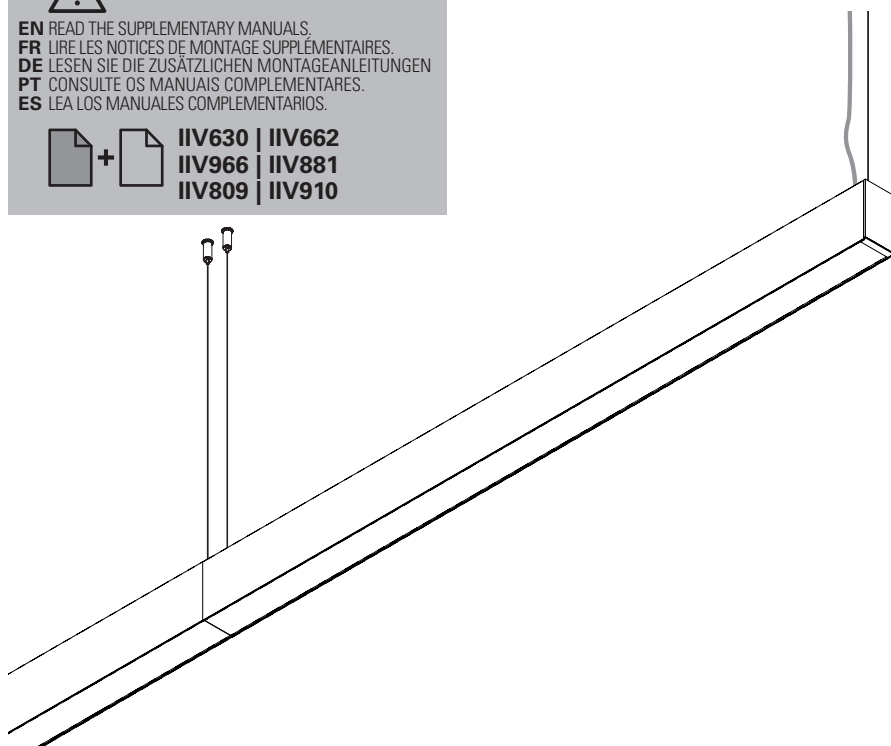

REBA 50 D/I EXT Line | REBA 65 D/I EXT Line**EN** INSTALLATION INSTRUCTIONS**FR** NOTICE DE MONTAGE**DE** MONTAGEANLEITUNG**PT** INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE**EN** READ THE SUPPLEMENTARY MANUALS.**FR** LIRE LES NOTICES DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRES.**DE** LESEN SIE DIE ZUSÄTZLICHEN MONTAGEANLEITUNGEN**PT** CONSULTE OS MANUAIS COMPLEMENTARES.**ES** LEA LOS MANUALES COMPLEMENTARIOS.**IIV630 | IIV662****IIV966 | IIV881****IIV809 | IIV910**





Order code / Code com. / Bestell-Nr. / Código / Código: 90508...| 90512...

**EN** Carefully read the installation instructions provided before installing the device. Safety and Maintenance: Scan here. |**FR** Lire attentivement les notices de montage avant l'installation de l'appareil. Sécurité et Entretien: Sancez ici. |**DE** Bitte lesen die mitgelieferte Montageanleitung vor de Montage des Geräts. Sicherheit und Wartung: Hier scannen. |**PT** Leia atentamente as instruções de montagem fornecidas antes de instalar o aparelho. Segurança e Manutenção: Scan aqui. |**ES** Lea atentamente las instrucciones de montaje proporcionadas antes de instalar el aparato. Seguridad y Mantenimiento: Escanea aqui. |

REBA 50 D/I EXT Line | REBA 65 D/I EXT Line




REBA 50 D/I EXT Line			
START/END	MID	HORIZONTAL CORNER (HRZ)	VERTICAL CORNER (VRT)
 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)
1127x50x87	1122x50x87	601x601	606x606
1407x50x87	1402x50x87		
1687x50x87	1682x50x87		
2249x50x87	2244x50x87		
2529x50x87	2524x50x87		
2809x50x87	2804x50x87		

REBA 65 D/I EXT Line			
START/END	MID	HORIZONTAL CORNER (HRZ)	VERTICAL CORNER (VRT)
 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)
1127x65x97	1122x65x97	608x608	606x606
1407x65x97	1402x65x97		
1687x65x97	1682x65x97		
2249x65x97	2244x65x97		
2529x65x97	2524x65x97		
2809x65x97	2804x65x97		

TOOLS | OUTILS | WERKZEUG | FERRAMENTAS | HERRAMIENTAS


Phillips screwdriver



EN USE GLOVES.
FR UTILISEZ DES GANTS.
DE HANDSCHUHE BENUTZEN.
PT UTILIZE LUVAS.
ES USE GUANTES.



Dimensions do not include start kit. To complete the line add 6 mm to the length.

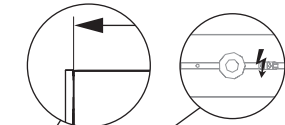


LINE (TOP VIEW)

REBA 50 D/I EXT Line				
L/L1	A	B	C	E
1127/1122		1093	1088	
1407/1402		1373	1368	
1687/1682	17	1653	1648	37
2249/2244		2215	2210	
2529/2524		2495	2490	
2809/2804		2775	2770	


LINE (TOP VIEW)

REBA 65 D/I EXT Line				
L/L1	A	B	C	E
1127/1122		1093	1088	
1407/1402		1373	1368	
1687/1682	17	1653	1648	37
2249/2244		2215	2210	
2529/2524		2495	2490	
2809/2804		2775	2770	

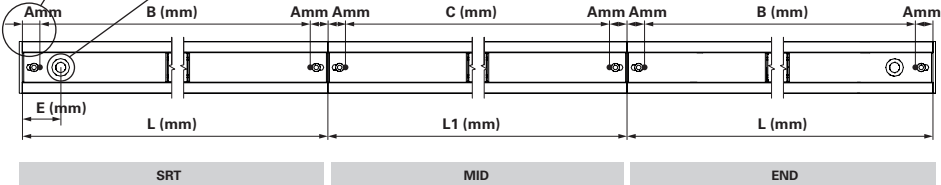

REBA 50 D/I EXT Line
REBA 65 D/I EXT Line

90508... | 905012...

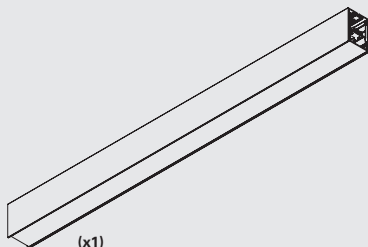


(x1)

+ 
IIV662
IIV910

or/ou/
oder/
ou/o

START KIT
KIT DÉBUT DE LIGNE
START KIT
START KIT
START KIT

923330... | 923700...

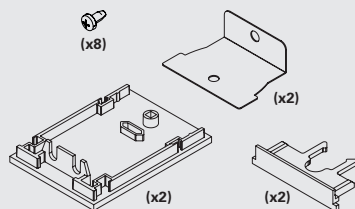

(x8)


(x2)

(x2)

(x2)

THROUGH-WIRING
CÂBLAGE TRAVERSANT
DURCHGANGSVERDRÄHTUNG
CABLAGEM LINHA CONTÍNUA
CABLEADO PARA LÍNEA CONTINUA

9456... | 9457... | 9480... | 9481... | 9482... | 9484...

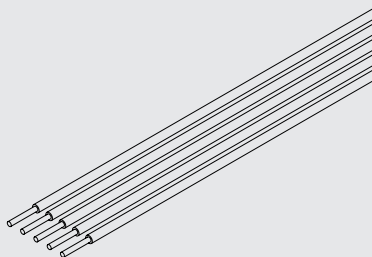


(x1)


+ 
IIV630

BODY CONNECTOR KIT
KIT UNION
VERBINDUNGS KIT
KIT DE UNIÃO
KIT DE UNIÓN

932110 | 932210

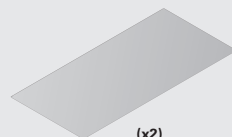

(x2)

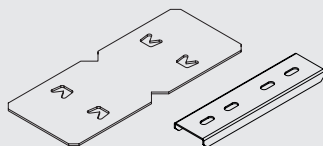


(x8)

(x2)

(x1)

BLANK PARTS
MODULE VIDE
BLINDMODUL
MÓDULOS CEGOS
MÓDULOS CIEGOS


992940... | 992941...
993040... | 993041...

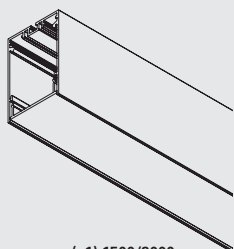

(x1) 1500/3000mm

S5 SUSPENSION
SUSPENSION S5
SEILABHÄNGUNG S5
SUSPENSÃO S5
SUSPENSIÓN S5

910408 | 910409

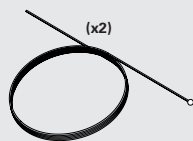

(x2)

(x2)

(x2)


(x2)

**CEILING ROSE
PATÈRE DE SUSPENSION
DECKENDOSE
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO
BASE DE TETO**




971400...

RECESSED CEILING ROSE - T7 Q90
PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE - T7 Q90
DECKENDUSEN ZUM EINBAU - T7 Q90
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR - T7 Q90
BASE DETECHO DE EMPOTRAR - T7 Q90

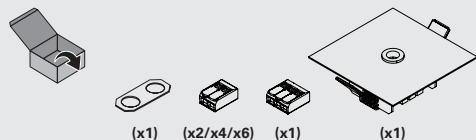


978610...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE - T25 Q100
PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIE - T25 Q90
DECKENDOSE ZUM ANBAU - T25 Q90
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE - T25 Q90
BASE DETECHO DE SUPERFICIE - T25 Q90

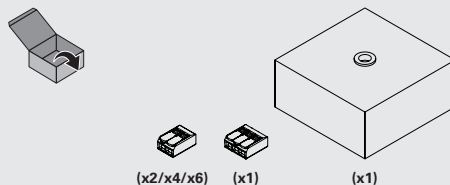


971410...

RECESSED CEILING ROSE - T59 Q100
PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE - T59 Q100
DECKENDUSEN ZUM EINBAU - T59 Q100
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR - T59 Q100
BASE DETECHO DE EMPOTRAR - T59 Q100

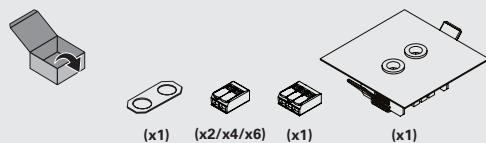

978611...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE - T29 Q100
PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIE - T29 Q100
DECKENDOSE ZUM ANBAU - T29 Q100
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE - T29 Q100
BASE DETECHO DE SUPERFICIE - T29 Q100

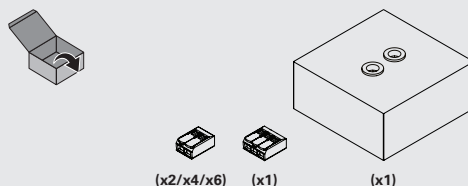


CEILING ROSE
PATÈRE DE SUSPENSION
DECKENDOSE
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO
BASE DE TECHO


+ 
IIV966

971300...

RECESSED CEILING ROSE T5 D90
 PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T5 D90
 DECKENDOSE ZUM EINBAU T5 D90
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR T5 D90
 BASE DE TECHO DE EMPOTRAR T5 D90

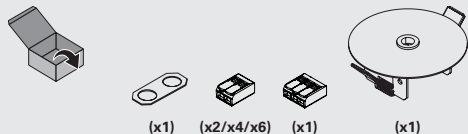


978700...

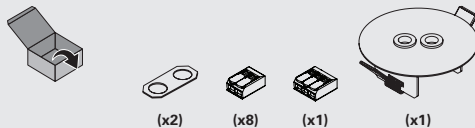


979000...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T64 D85
 PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIE T64 D85
 DECKENDOSE ZUM ANBAU T64 D85
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T64 D85
 BASE DE TECHO DE SUPERFICIE T64 D85




979003...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T69 D85
 PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIE T69 D85
 DECKENDOSE ZUM ANBAU T69 D85
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T69 D85
 BASE DE TECHO DE SUPERFICIE T69 D85




+ 
IIV881


1

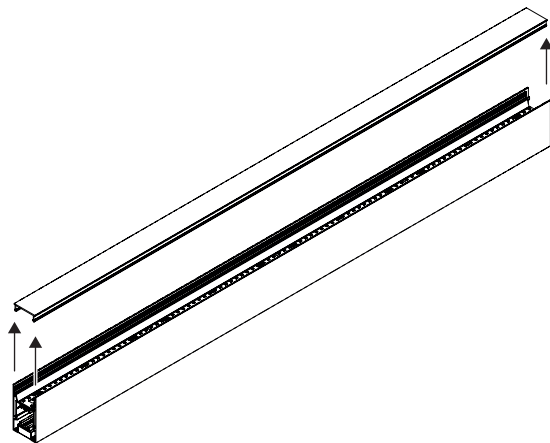

2

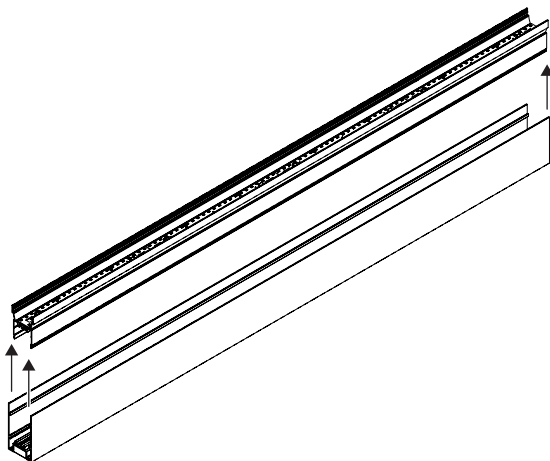


3

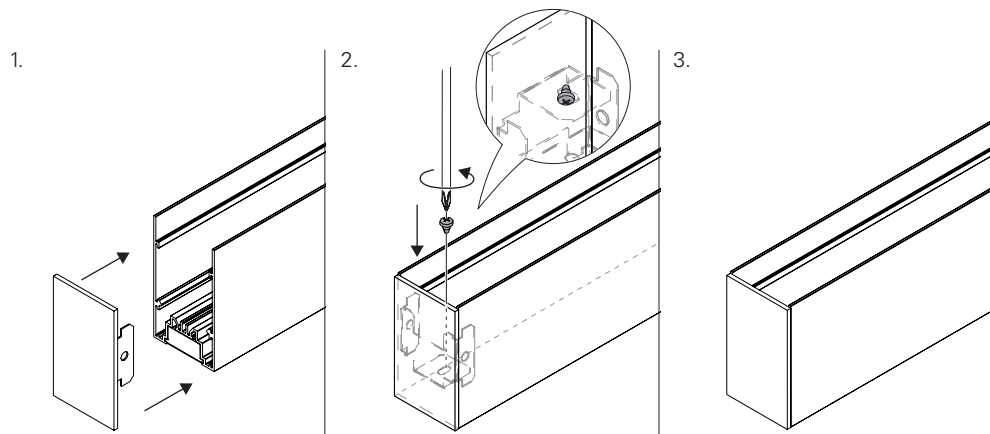


4

1.

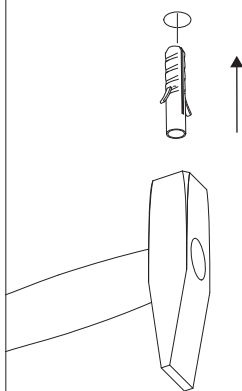

2.




5


1.



2.




3.

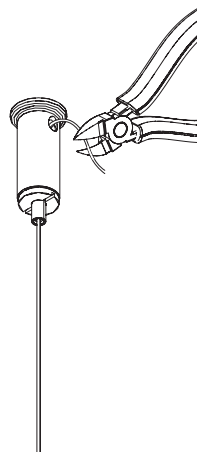


6


1.



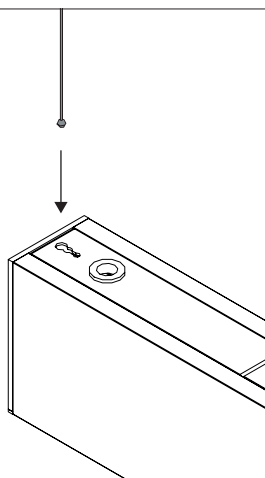


2.


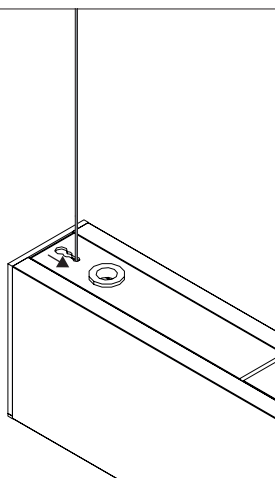


3.

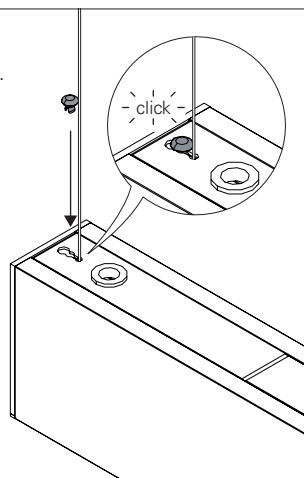

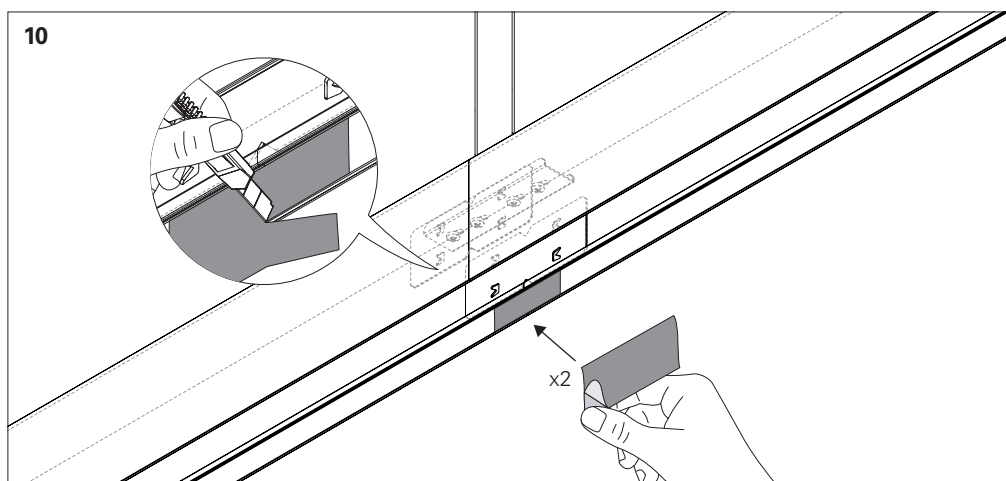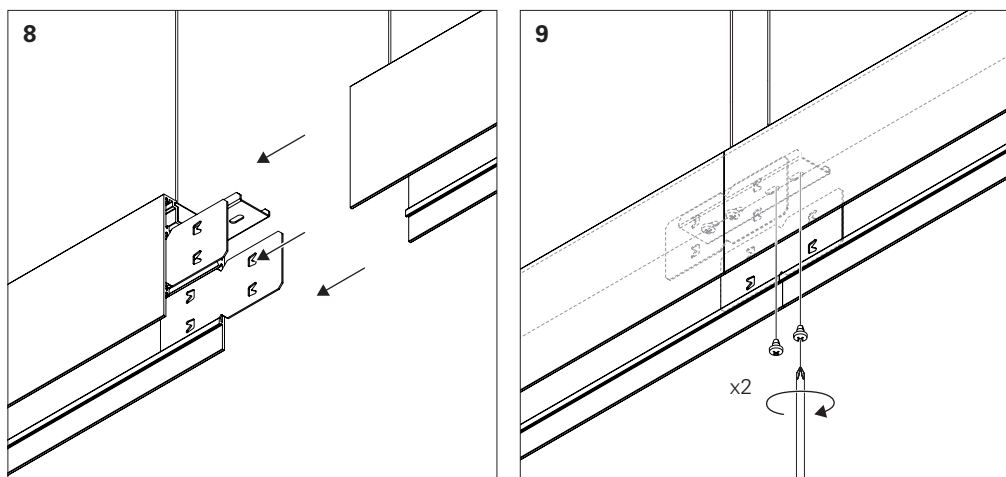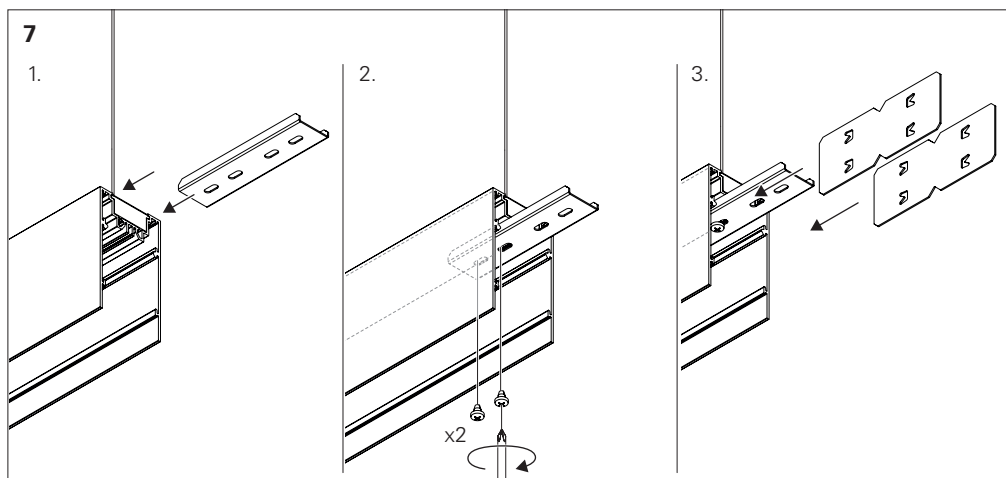

11

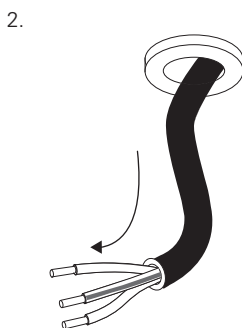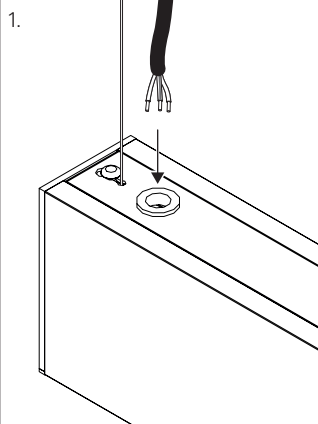


FOR CEILING ROSE READ:
POUR LAPATÈRE DE SUSPENSION LIRE:
FÜR DECKENDOSE LESEN SIE:
PARA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO LER:
PARA LA BASE LEER:



IIV966 | IIV881
IIV809

12



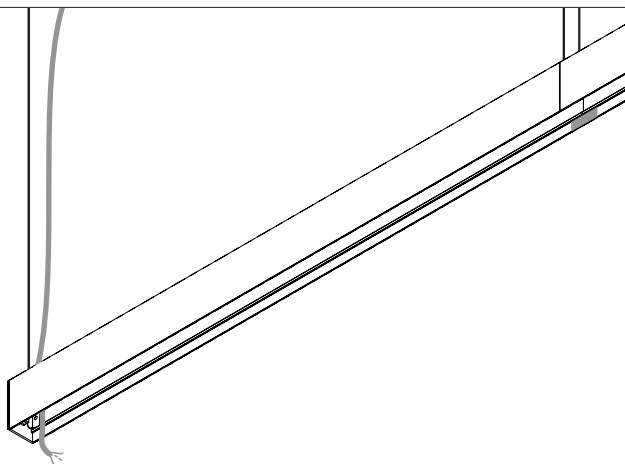


FOR LED MODULE PLEASE READ:
POUR PROFILÉ INTÉRIEUR LED LIRE:
FÜR INNEN LED PROFIL BITTE LESEN SIE:
PARA MÓDULO INTERIOR LED LER:
PARA PERFIL INTERIOR LED LEER:



IIV662 or/ou/
IIV910 ou/o

13

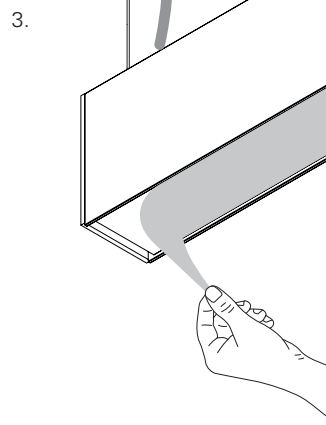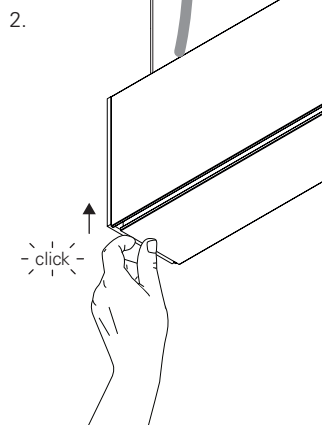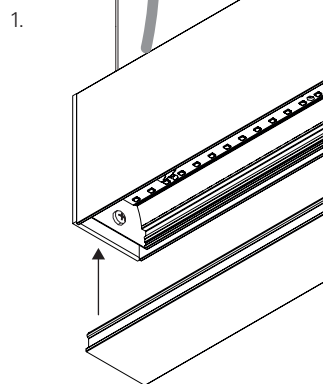

14

1.

2.

