


ROFY 60 | ROFY 60 D/I**EN** INSTALLATION INSTRUCTIONS**FR** NOTICE DE MONTAGE**DE** MONTAGEANLEITUNG**PT** INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE

EN READ THE SUPPLEMENTARY MANUALS.
FR LIRE LES NOTICES DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRES.
DE LESEN SIE DIE ZUSÄTZLICHEN MONTAGEANLEITUNGEN
PT CONSULTE OS MANUAIS COMPLEMENTARES.
ES LEA LOS MANUALES COMPLEMENTARIOS.



IIV683 | IIV728
IIV966 | IIV881
IIV884

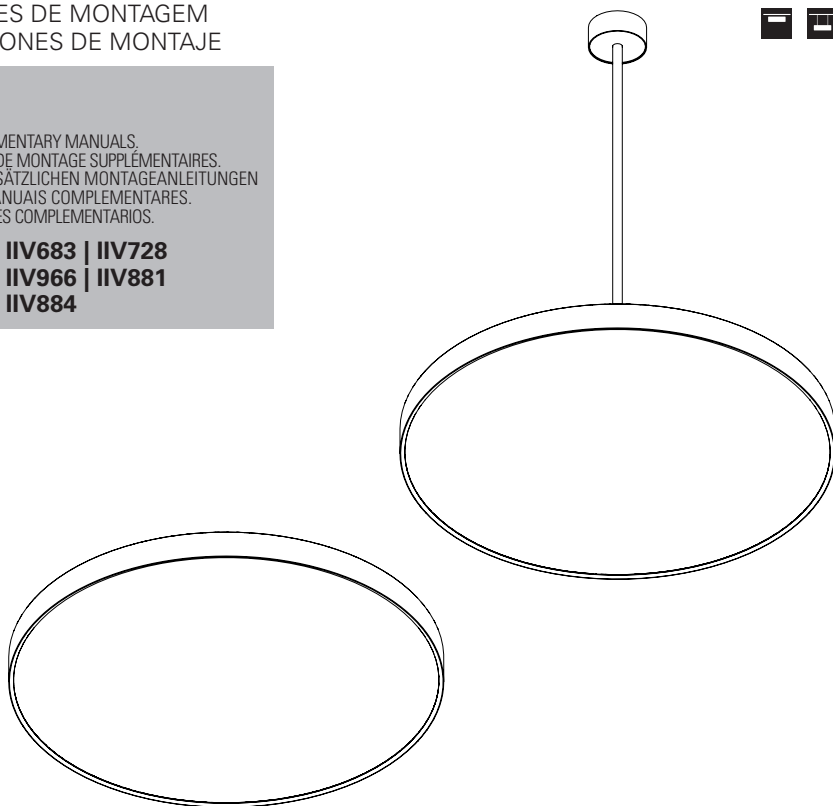

Order code / Code com. / Bestell-Nr. / Código / Código: 90583L... | 90585L... | 90587L... | 90589L...



EN Carefully read the installation instructions provided before installing the device. Safety and Maintenance: Scan here. |

FR Lire attentivement les notices de montage avant l'installation de l'appareil. Sécurité et Entretien: Sancez ici. |


DE Bitte lesen die mitgelieferte Montageanleitung vor de Montage des Geräts. Sicherheit und Wartung: Hier scannen. |

PT Leia atentamente as instruções de montagem fornecidas antes de instalar o aparelho. Segurança e Manutenção: Scan aqui. |

ES Lea atentamente las instrucciones de montaje proporcionadas antes de instalar el aparato. Seguridad y Mantenimiento: Escanea aqui. |



ROFY 60 | ROFY 60 D/I



ROFY 60

(mm)
Ø300x85
Ø400x85
Ø600x85
Ø900x85
Ø1150x85

ROFY 60 D/I

(mm)
Ø400x85
Ø600x85
Ø900x85
Ø1150x85

TOOLS | OUTILS | WERKZEUG | FERRAMENTAS | HERRAMIENTAS


Phillips screwdriver



EN USE GLOVES.
FR UTILISEZ DES GANTS.
DE HANDSCHUHE BENUTZEN.
PT UTILIZE LUVAS.
ES USE GUANTES.




EN DO NOT PRESS – RISK OF BREAKAGE.
FR NICHT DRÜCKEN – BRUCHGEFAHR.
DE NE PAS APPUYER – RISQUE DE CASSE.
PT NÃO PRESSIONE – RISCO DE QUEBRA.
ES NO PRESIONAR – RIESGO DE ROTURA.

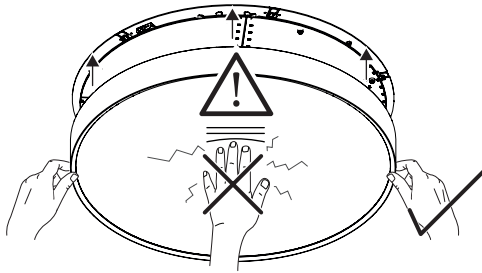

ROFY 60 | ROFY 60 D/I


90583L... | 90585L... | 90587L... | 90589L...

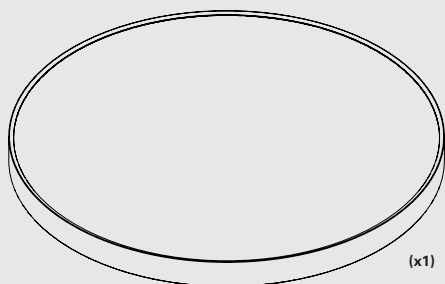

S10 SUSPENSION SUSPENSION S10 SEILABHÄNGUNG S10 SUSPENSÃO S10 SUSPENSIÓN S10

+ **IIV728**



911100...

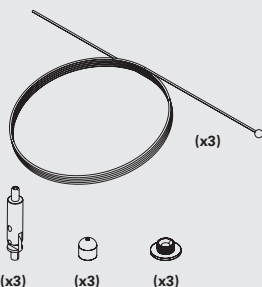

ROD SUSPENSION SUSPENSION PARTIGE PENDELROHR SUSPENSÃO EM HASTE SUSPENSIÓN EN VARILLA


913000... | 913010...

+ **IIV792**

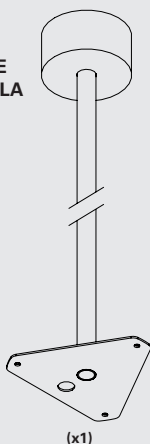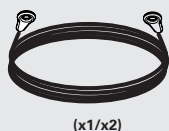

CURRENT SUPPLY CABLE CÂBLE D'ALIMENTATION EINSPEISUNGSKABEL CABO DE ALIMENTAÇÃO CABLE DE ALIMENTACIÓN


9404... | 9405... | 9406...

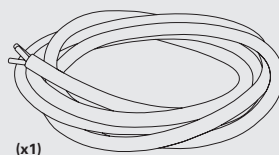

CENTRAL CEILING ROSE PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE ZENTRALE DECKENDOSE CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL BASE DE TECHO CENTRAL

977201 | 977202 | 977204

CENTRAL CEILING ROSET20 / T21
PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE T20 / T21
ZENTRALE DECKENDOSE T20 / T21
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL T20 / T21
BASE DE TECHO CENTRAL T20 / T21

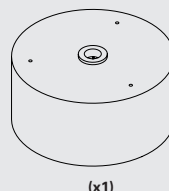


+ **IIV683**

CEILING ROSE
PATÈRE DE SUSPENSION
DECKENDOSE
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO
BASE DE TETO

+ 
IIV966


971300...

RECESSED CEILING ROSE T5 D90
 PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T5 D90
 DECKENDOSE ZUM EINBAUT5 D90
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR T5 D90
 BASE DE TETO DE EMPOTRAR T5 D90

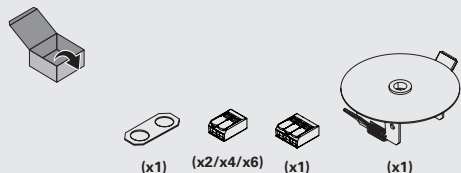

978700...


RECESSED CEILING ROSE T27 D90
 PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T27 D90
 DECKENDSEN ZUM EINBAU T27 D90
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR T27 D90
 BASE DE TETO DE EMPOTRAR T27 D90

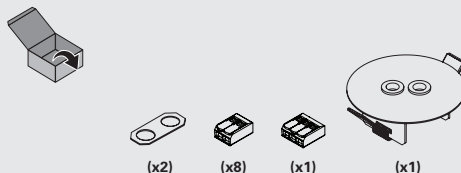

+ 
IIV881

979000...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T64 D85
 PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIET64 D85
 DECKENDOSE ZUM ANBAUT64 D85
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T64 D85
 BASE DE TETO DE SUPERFICIE T64 D85

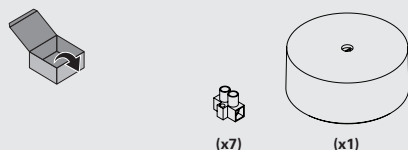

979003...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T69 D85
 PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIET69 D85
 DECKENDOSE ZUM ANBAU T69 D85
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T69 D85
 BASE DE TETO DE SUPERFICIE T69 D85



CENTRAL CEILING ROSE
PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE
ZENTRALE DECKENDOSE
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL
BASE DE TETO CENTRAL

+ 
IIV884


979004... | 979005...

CENTRAL CEILING ROSET70 /T71
 PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALET70 /T71
 ZENTRALE DECKENDOSE T70 /T71
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL T70 /T71
 BASE DE TETO CENTRAL T70 /T71





ROFY 60


SURFACE MOUNTED
SAILLIE
OBERFLÄCHEN MONTAGE
SALIENTE
SUPERFICIE

ROFY 60				
 (mm)	R	Φ	A	Fixings
ø300x85	75	120°	130	3
ø400x85	87.5	90°	124	4
ø600x85	140	90°	198	4
ø900x85	175	90°	247	4
ø1150x85	225	90°	318	4

 (mm)
ø300x85

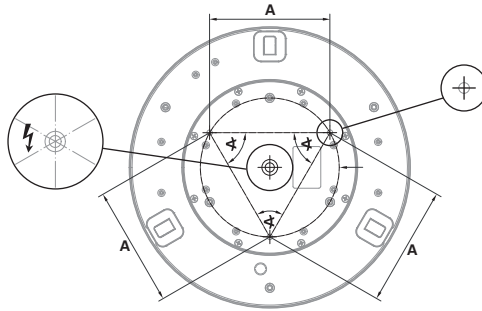

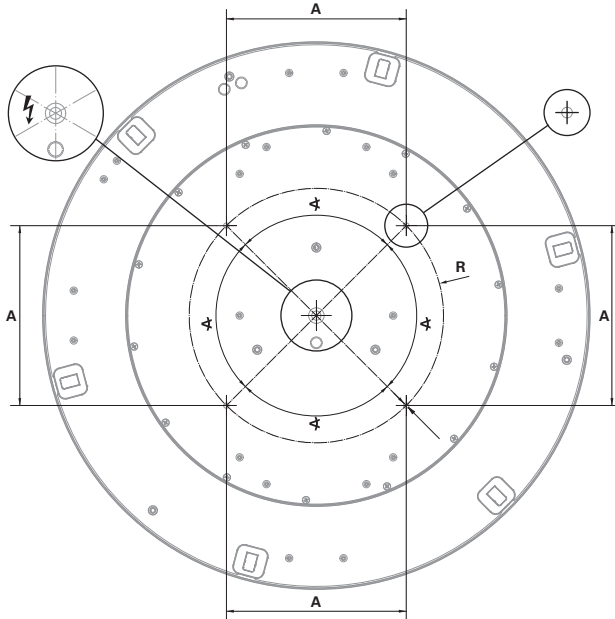

 (mm)
ø400x85
ø600x85
ø900x85
ø1150x85







ROFY 60 | ROFY 60 D/I




SUSPENDED
SUSPENDU
ABGEHÄNGTE MONTAGE
SUSPENSO
SUSPENDIDO

ROFY 60									
SIDE SUSPENSION					CENTRAL SUSPENSION				
 (mm)	R	ϕ	A	C	Fixings	R ₁	D	E	Fixings
ø300x85	130	120	225	10	3	75	130	-	3
ø400x85	180		312						
ø600x85	280		485						
ø900x85	330		572						
ø1150x85	380		658						


ROFY 60 D/I									
SIDE SUSPENSION					CENTRAL SUSPENSION				
 (mm)	R	ϕ	A	C	Fixings	R ₁	D	E	Fixings
ø400x85	180	120	312	-	3	75	130	-	3
ø600x85	280		485					30	
ø900x85	330		572					30	
ø1150x85	380		658					30	

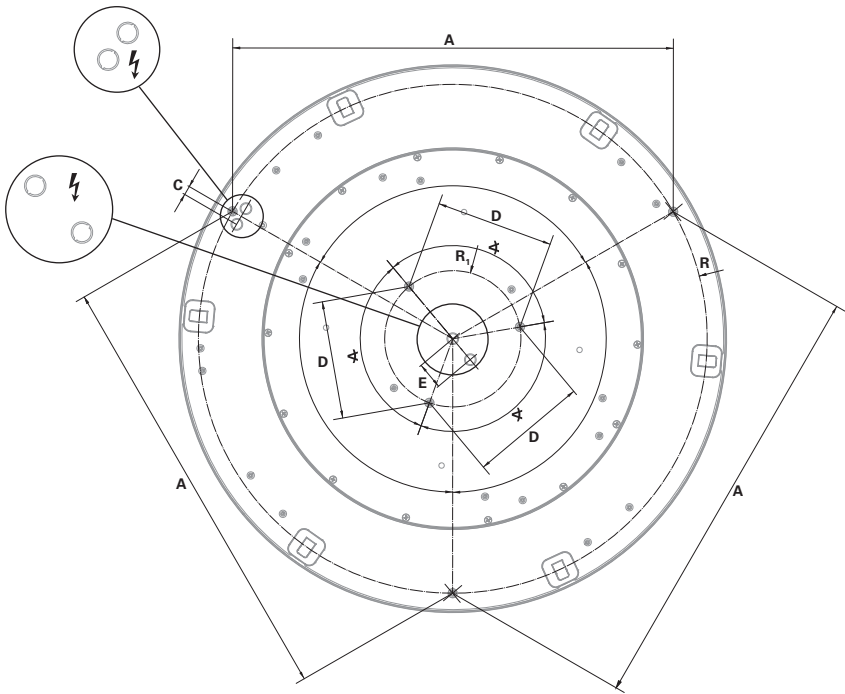

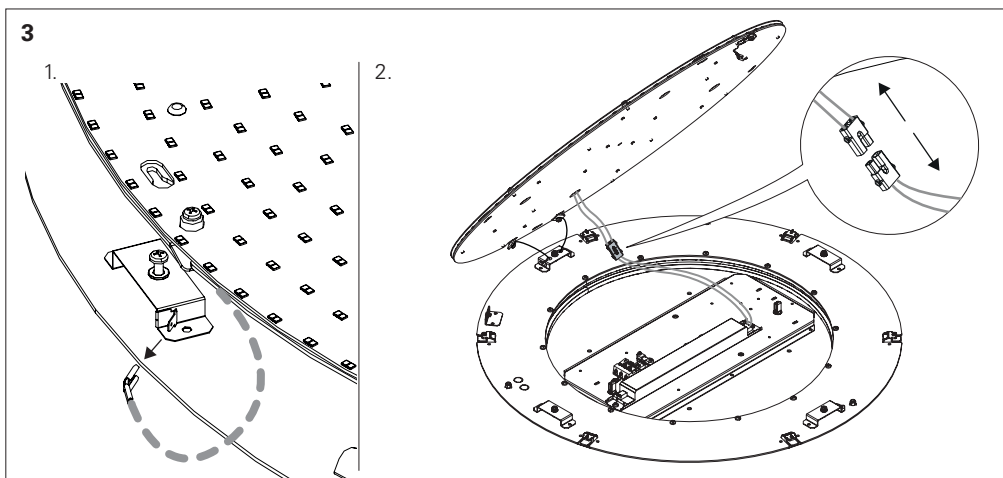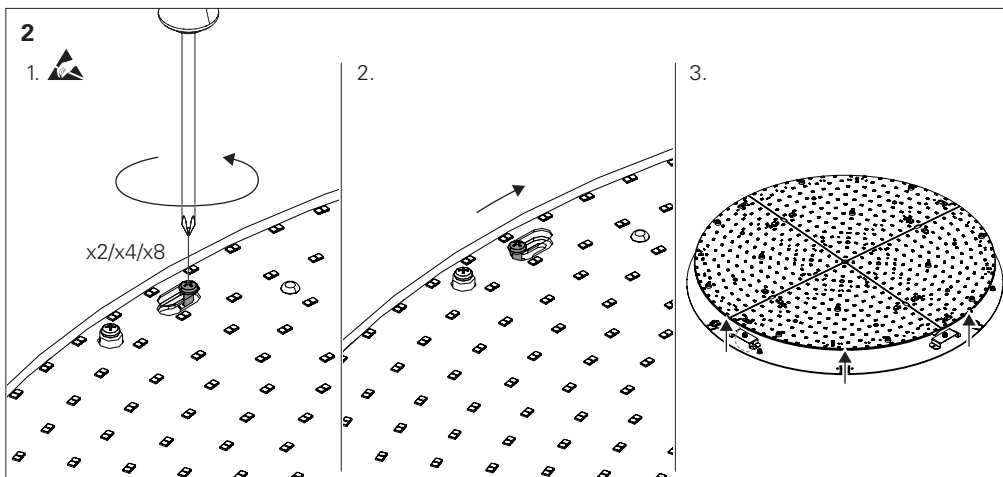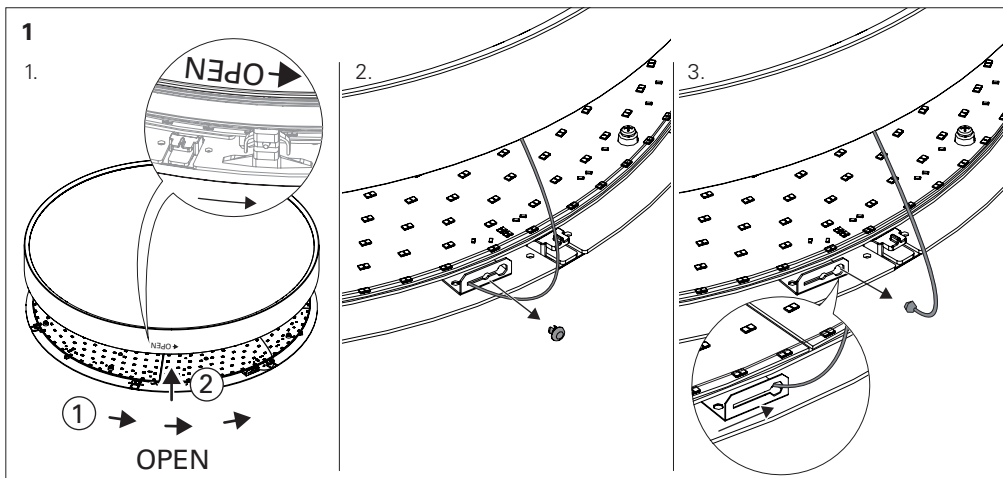


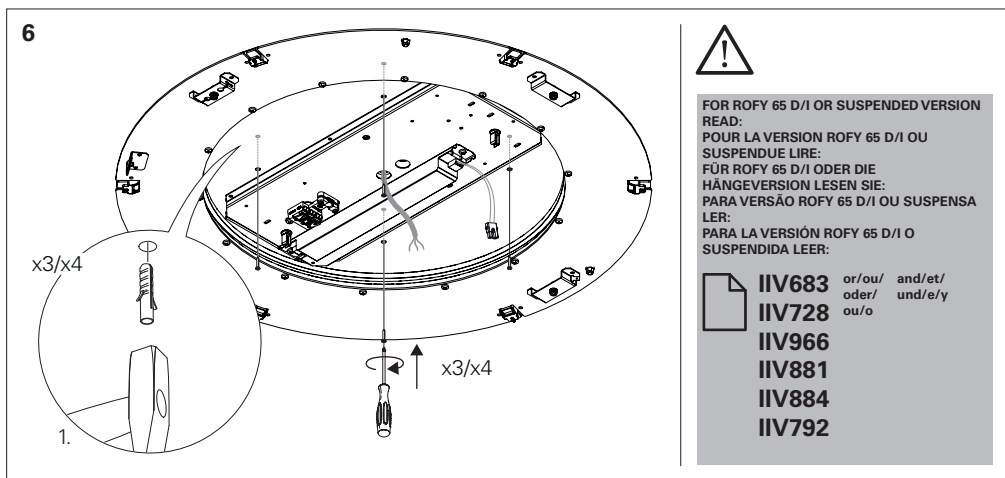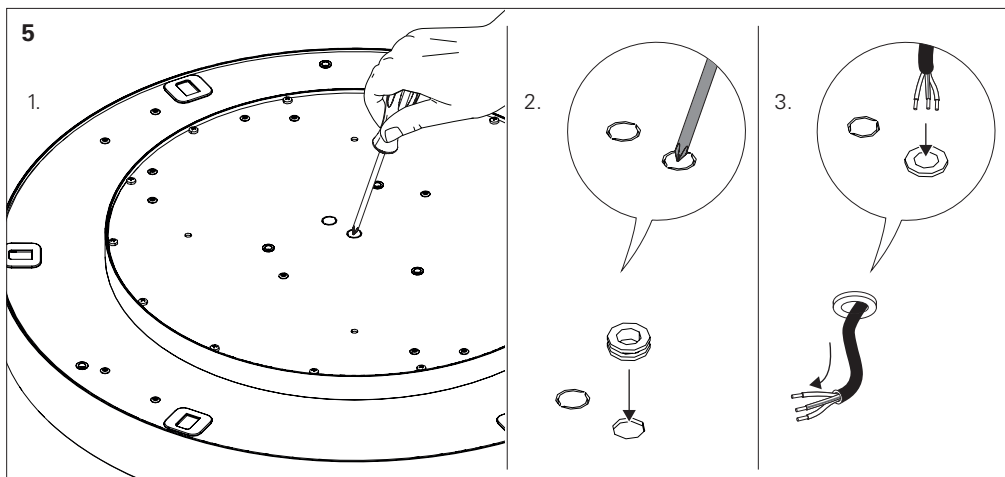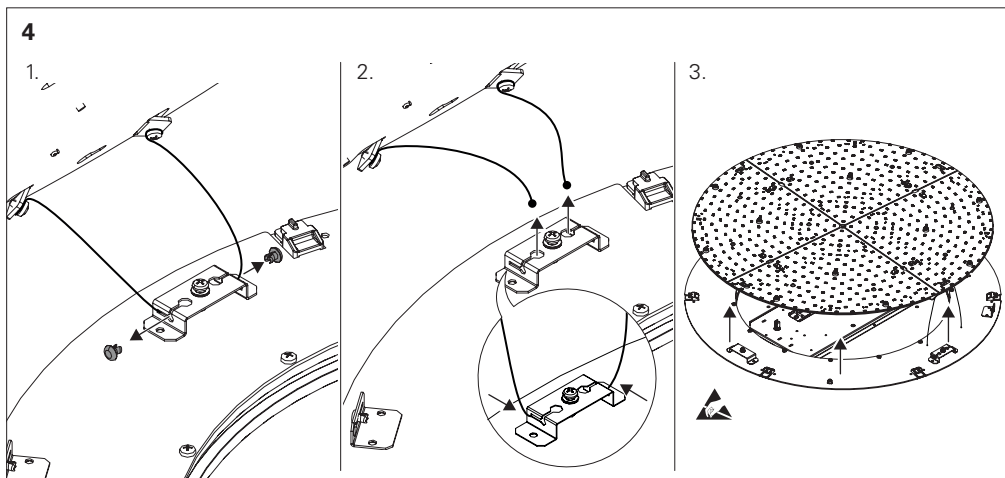


7

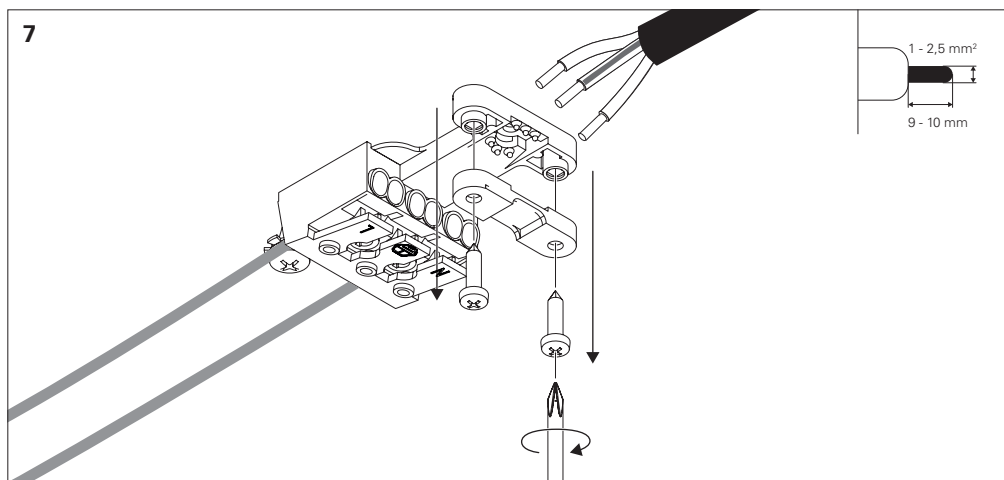


8 - HF

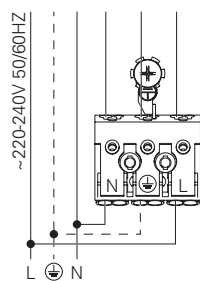


HF + CD

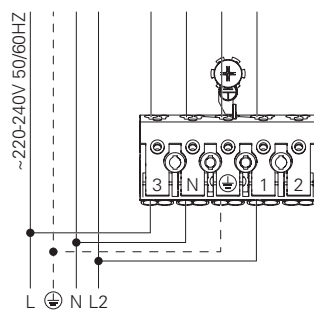


8 - HF + CD + K3 + TEL.

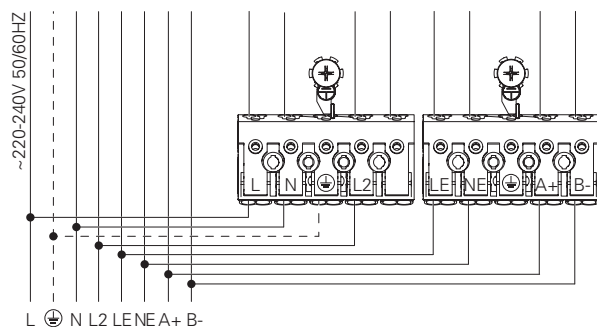


8 - HF + K3 + TEL.

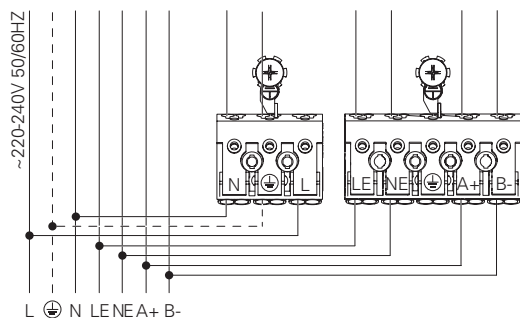

8 - DALI

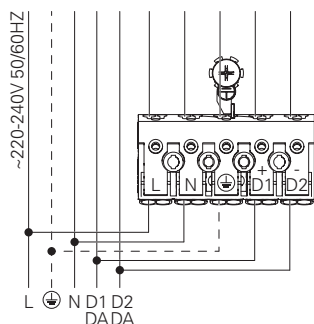


8 - DALI + K3 + TEL

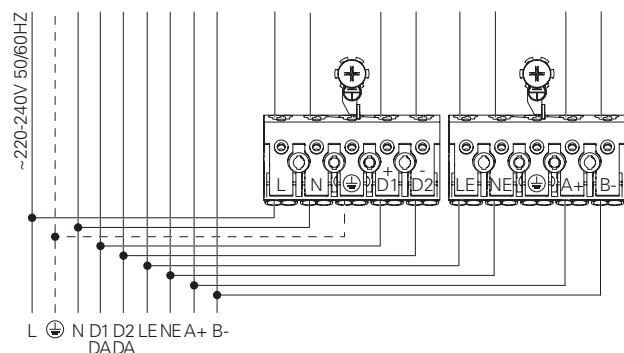


NOT AVAILABLE IN THE VERSION WITH SUSPENSION ROD (IIV792).
 NON DISPONIBLE DANS LA VERSION AVEC TUBE DE SUSPENSION (IIV792).
 NICHT VERFÜGBAR IN DER VERSION MIT PENDELSTANGE (IIV792).
 NÃO DISPONÍVEL NA VERSÃO COM HASTE DE SUSPENSÃO (IIV792).
 NO DISPONIBLE EN LA VERSIÓN CON TUBO DE SUSPENSIÓN (IIV792).


8 - SWD (ROFY 60 D/I)

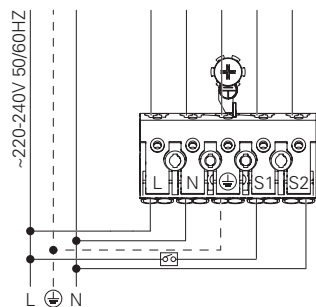

SWD + CD (ROFY 60 D/I)

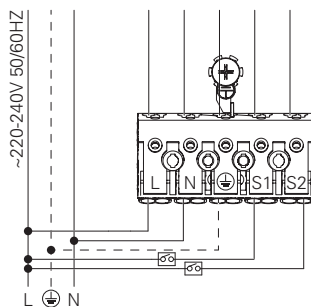


8 - SWD + CD + K3 + TEL (ROFY 60 D/I)

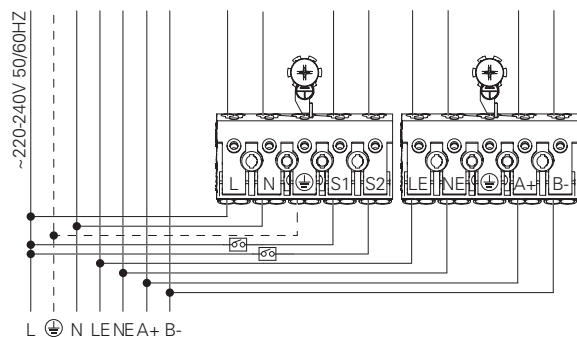


NOT AVAILABLE IN THE VERSION WITH SUSPENSION ROD (IIV792).
 NON DISPONIBLE DANS LA VERSION AVEC TUBE DE SUSPENSION (IIV792).
 NICHT VERFÜGBAR IN DER VERSION MIT PENDELSTANGE (IIV792).
 NÃO DISPONÍVEL NA VERSÃO COM HASTE DE SUSPENSÃO (IIV792).
 NO DISPONIBLE EN LA VERSIÓN CON TUBO DE SUSPENSIÓN (IIV792).

9

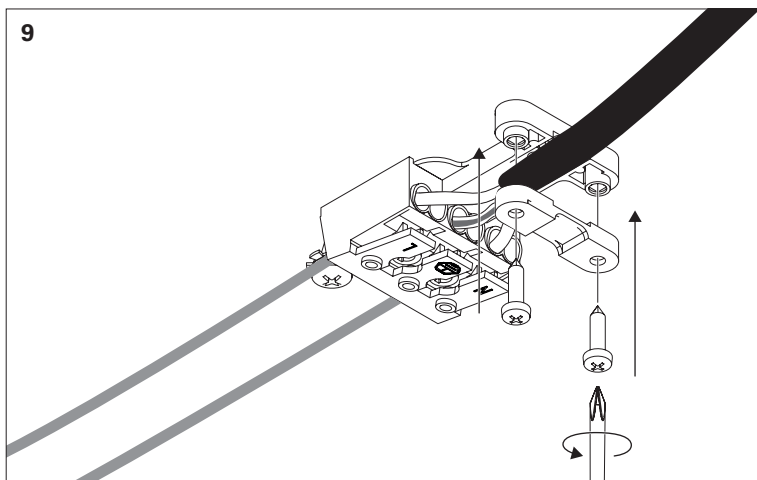


10

1.

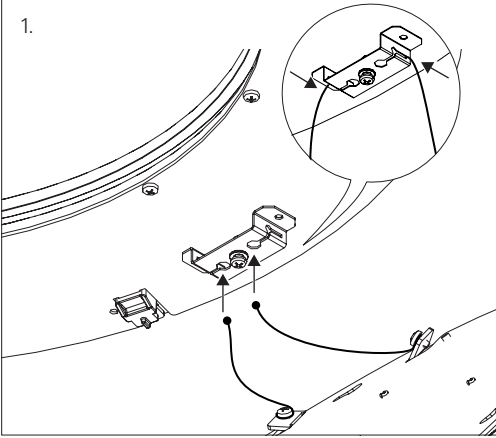


2.

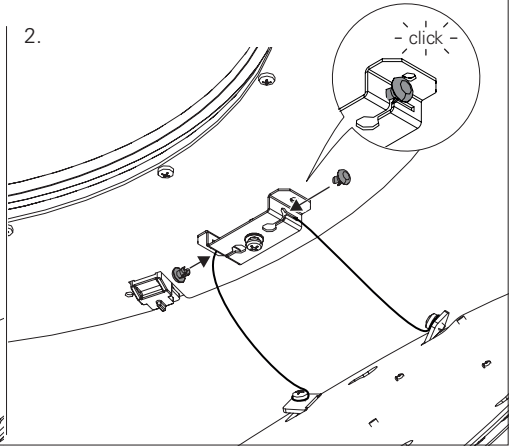


11

1.

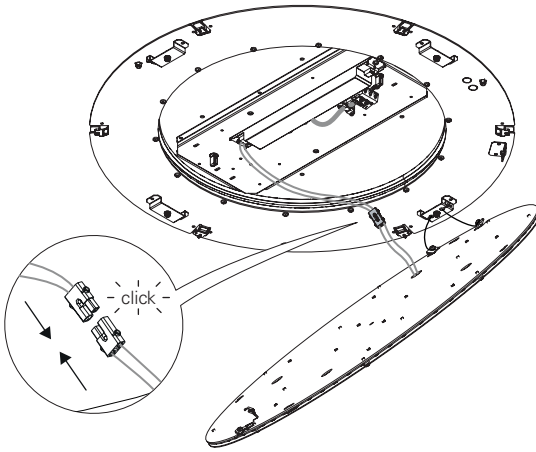


2.

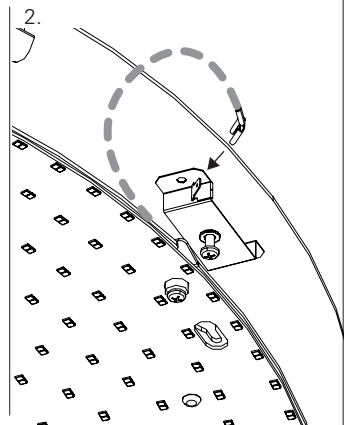


12


1.

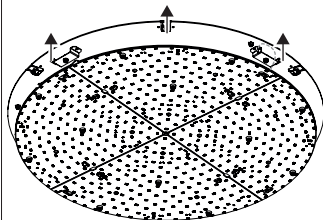

2.

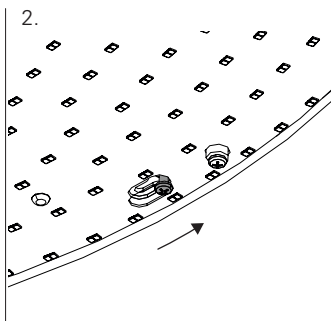



3.

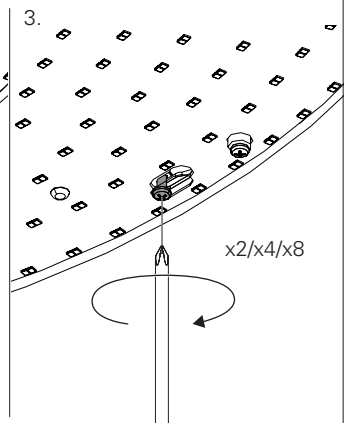

13


1.

2.

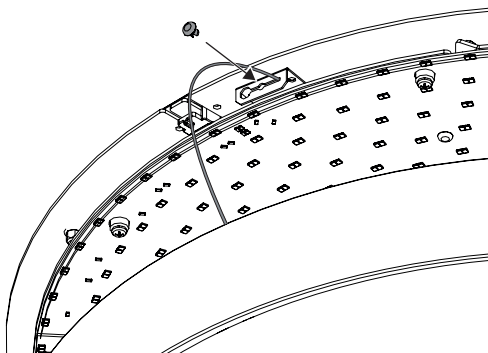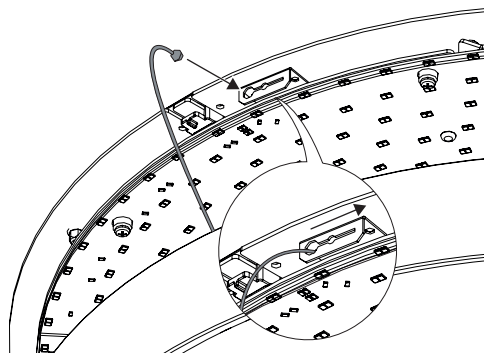

14

1.

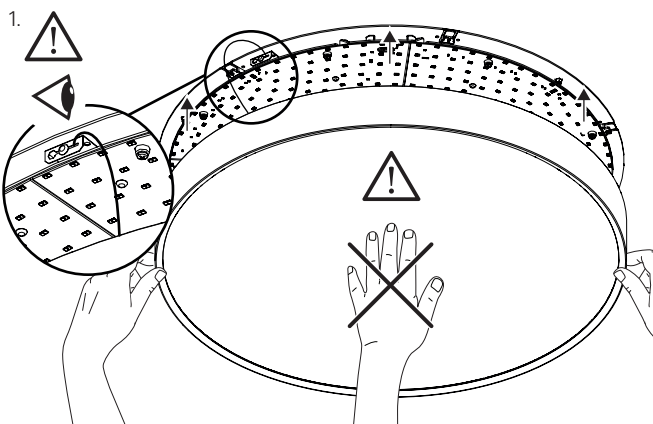

2.

